





ATTENTION : convient à 2 enfants de 3 à 14 ans. Le filet ne convient pas pour l'escalade !
Uniquement pour un usage privé !

Matériau/dimensions de la porte : éléments en bois de mélèze européen, L : 240 cm, P : 52 cm, H : 209 cm


Espaces de chute

Dans les espaces de chute, veillez à ce que le sol soit propice aux chutes (gazon ou sable, en aucun cas des dalles ou des pierres). Évitez les obstacles et les tout autre objets au risque de trébuchement.

Espace nécessaire, espaces de chute inclus : env. 642x452 cm

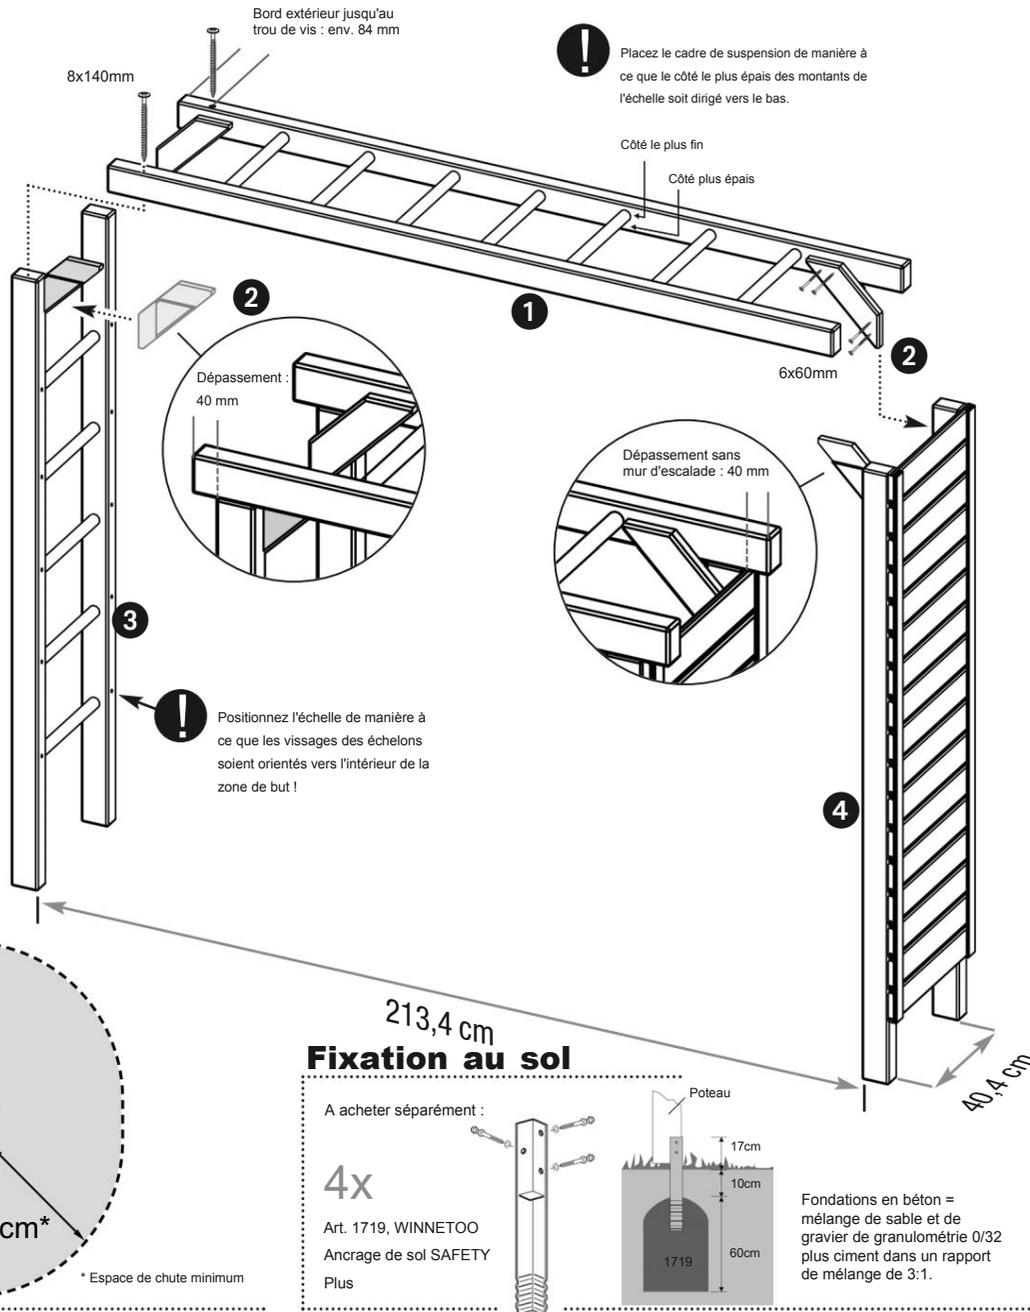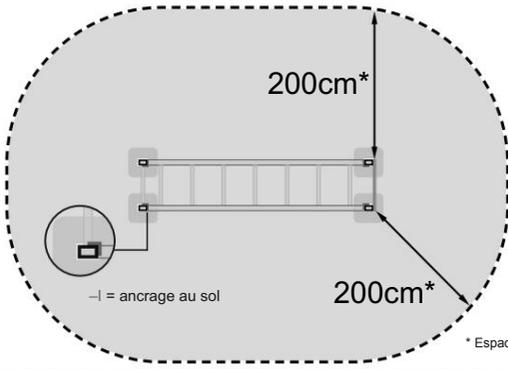

A acheter séparément :
4x
Art. 1719, WINNETOO
Ancrage de sol SAFETY Plus

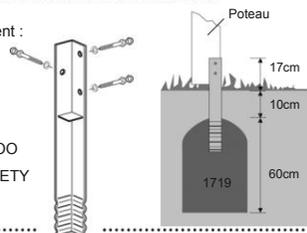

Fondations en béton = mélange de sable et de gravier de granulométrie 0/32 plus ciment dans un rapport de mélange de 3:1.


Pièces détachées

N°/quantité/désignation	Dimensions ¹
1 1 x Cadre de suspension (horizontal)	2390 mm
2 4 x Entretoises diagonales	36 x 88 x 338 mm
3 1 x Cadre d'échelle	2000 mm
4 1 x Mur d'escalade	2000 mm
16 x Vis à panneaux A2	6 x 60 mm
4 x Vis à tête plate	8 x 140 mm
5 1 x Filet de but, bleu, y compris corde de fixation env. 20 m	
6 1 x Prises d'escalade, set de 5, multicolore	
10 x Manchons filetés à frapper M 10	
10 x Vis à tête cylindrique M 10x30	

Etapes de montage

Assembler les trois grands ensembles comme indiqué. Fixer les entretoises avec quatre vis 6x60 mm chacune (prépercer les entretoises avec Ø 5 mm). Fixer en outre le cadre de suspension par le haut avec une vis 8x140 mm de chaque côté (fixer le cadre de suspension avec Ø 8 mm jusqu'au bois de tête de l'échelle/du mur d'escalade ; prépercer le bois de tête avec du 3 mm). Visser les ancrages de sol à l'intérieur des poteaux.
Prépercer le bois au préalable pour éviter l'épissure. Ensuite, redresser le goal et le bétonner.
Remarque : selon l'utilisation du goal, il est recommandé de percer préalablement les ancrages au sol dans la zone inférieure et d'insérer une vis transversale. Cette vis empêche que les ancrages au sol ne sortent des fondations vers le haut.
Les prises d'escalade peuvent être montées de manière variable sur le mur latéral, en fonction de la longueur des bras des enfants.
Important : ne pas placer les prises d'escalade sur les joints des planches ! Prépercer la paroi à grimper en fonction de l'épaisseur des manchons filetés et les enfoncer de l'intérieur. Fixer solidement les prises avec deux vis chacune. Si le filetage dépasse de plus de 5 mm à l'intérieur, raccourcissez-le.

Fixer le filet de but aux barres arrière à l'aide de la corde de fixation, poutre en enroulant autour. Sur le mur d'escalade la corde à travers les distances entre les planches profilées et le mur arrière. (voir à droite).

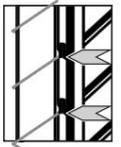

Attention : ce produit ne doit être monté que par des adultes. Ne montez le produit que comme indiqué dans ce manuel. Vérifiez soigneusement les vis, les matériaux et les bords avant d'utiliser l'équipement de jeu et à intervalles réguliers. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Afin de préserver la beauté et la durée de vie du produit, nous recommandons de traiter la surface immédiatement après la livraison avec un produit de protection du bois ou d'entretien approprié.

Le produit d'entretien protège la porte des aureoles d'eau, d'une trop forte absorption d'humidité et, selon le produit choisi, du grisonnement normal. Comme le bois contient de l'acide tannique naturel, il ne doit pas entrer en contact avec des produits de peinture contenant du fer ou de la poussière de fer, car cela peut entraîner des décolorations. Pour que vous puissiez profiter longtemps de ce produit, votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers sur le choix du traitement de surface.