


Border in cortenstaal

 otiva.be/nl/border-in-cortenstaal

Installation sous le niveau du sol

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

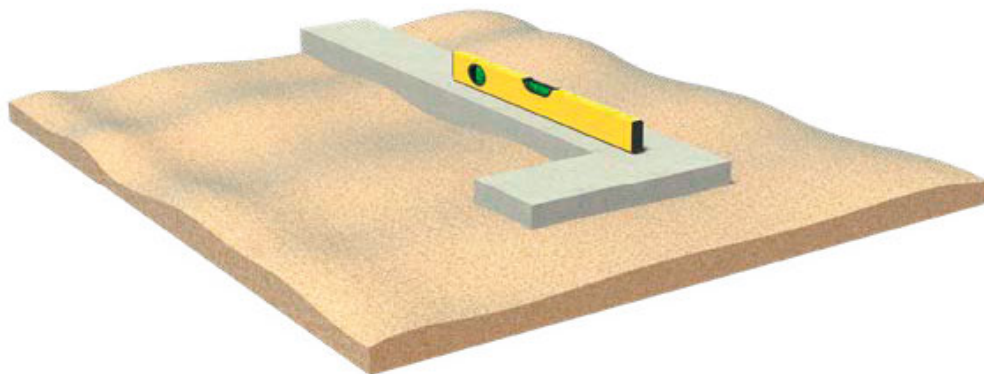

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.




3. Voorzie de keerwand aan beide kanten van een laag grond van 10cm boven de voetplaat voor de nodige stabiliteit.

Tip! (zie pagina 3 voor montage gelijk aan maaiveld)




4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand verder en maak eventuele bestrating af.

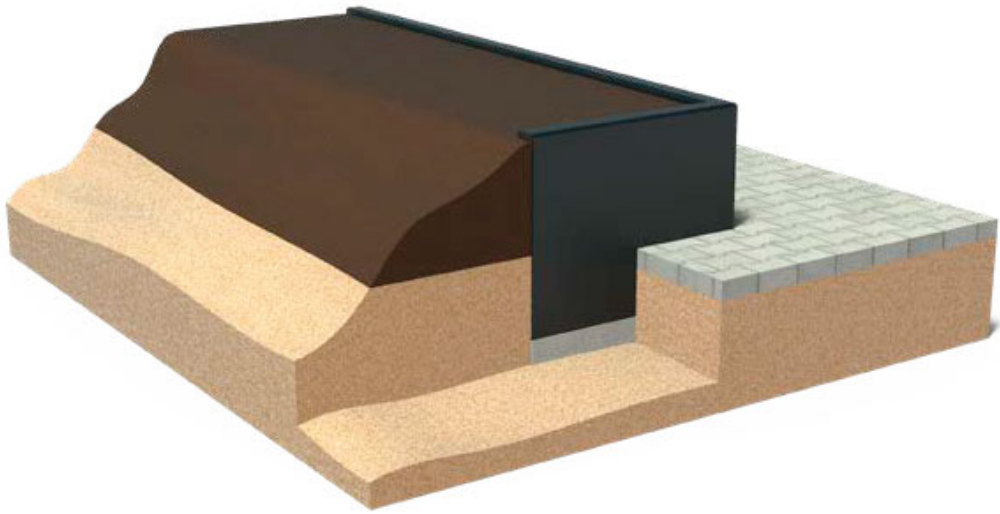

Installation égale au niveau du sol

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

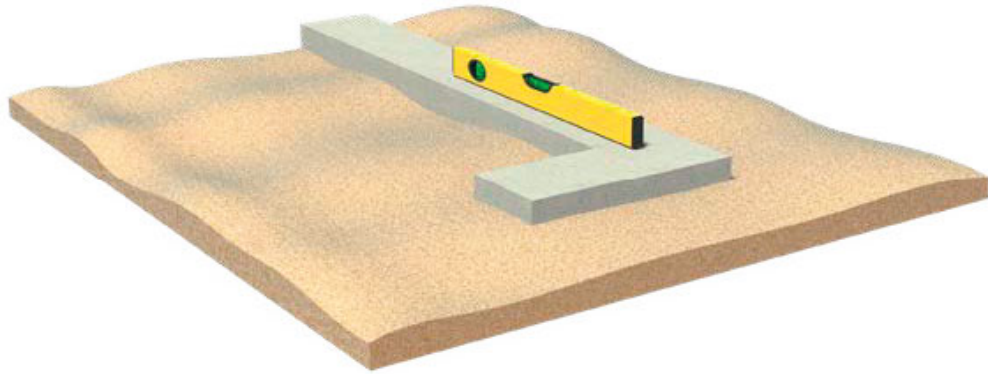

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.



3. Boor gaten in de draagkrachtige ondergrond (in de keerwanden zitten al gaten) Verbind vervolgens de keerwanden met de ondergrond doormiddel van pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.



4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand en maak eventuele bestrating af.

