

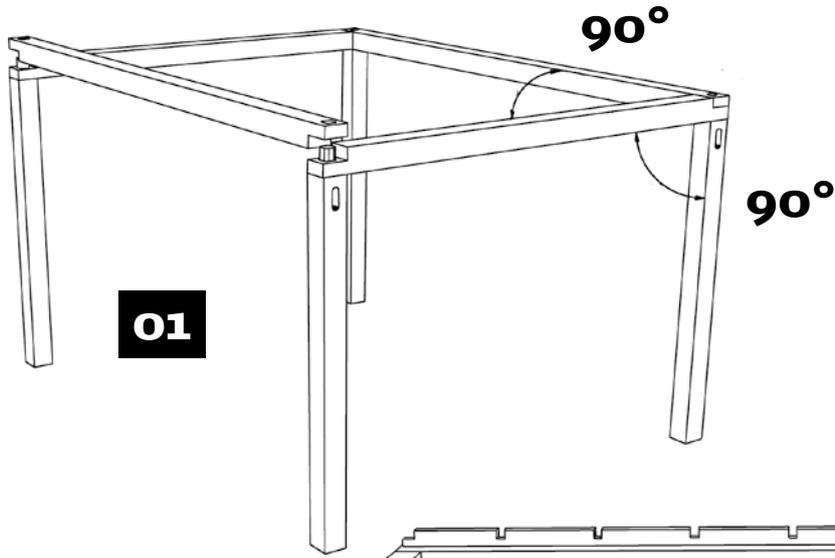


COTTAGE PREMIUM LINE


PLAN DE MONTAGE DE L'ABRI

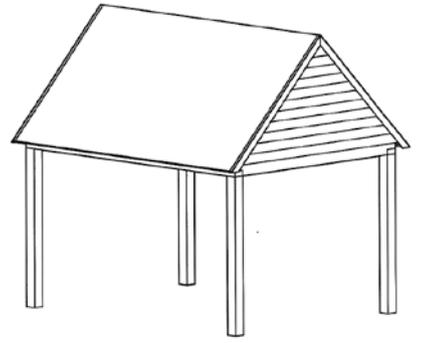


01

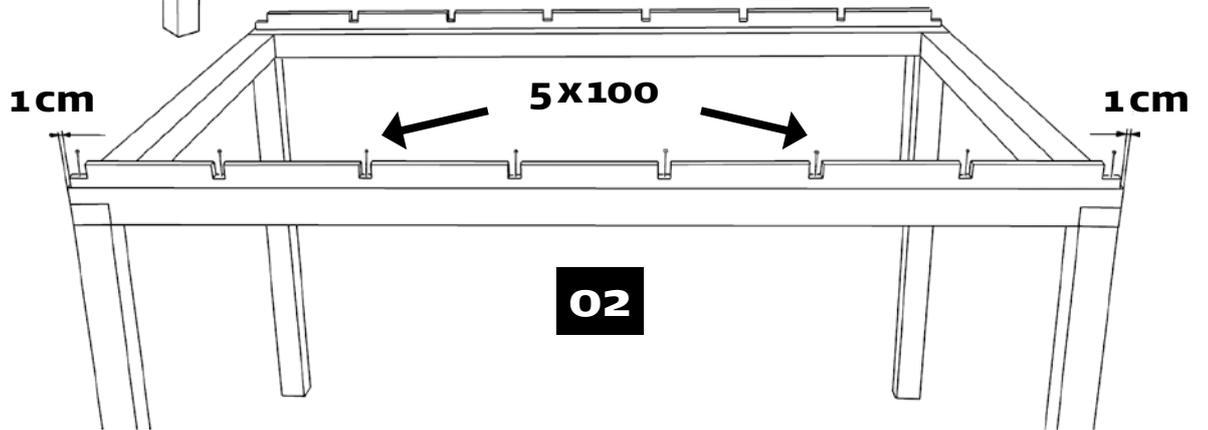

02

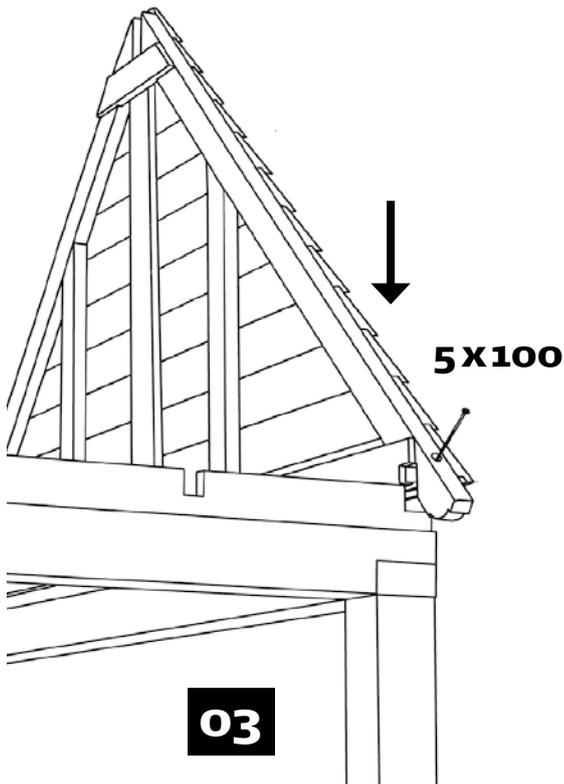


03

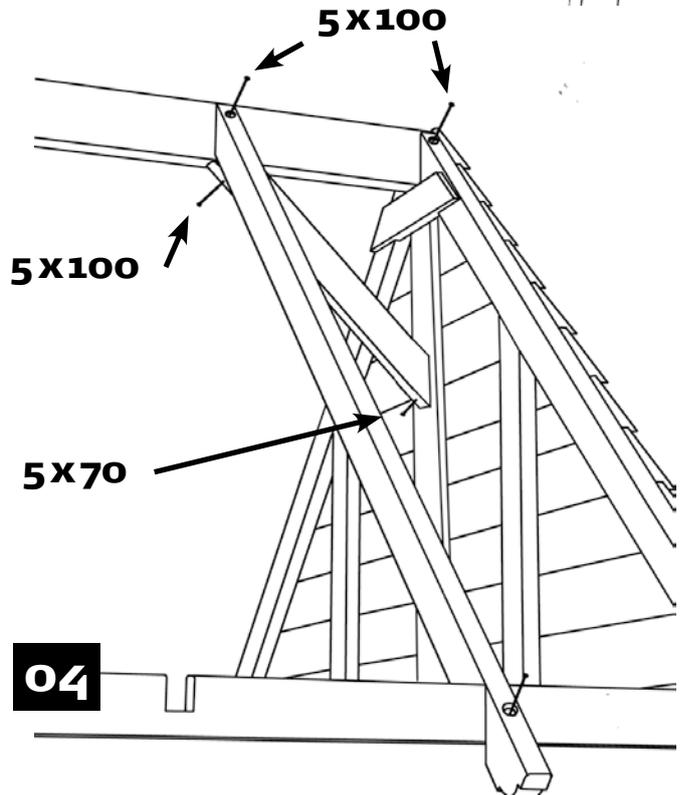

04


05

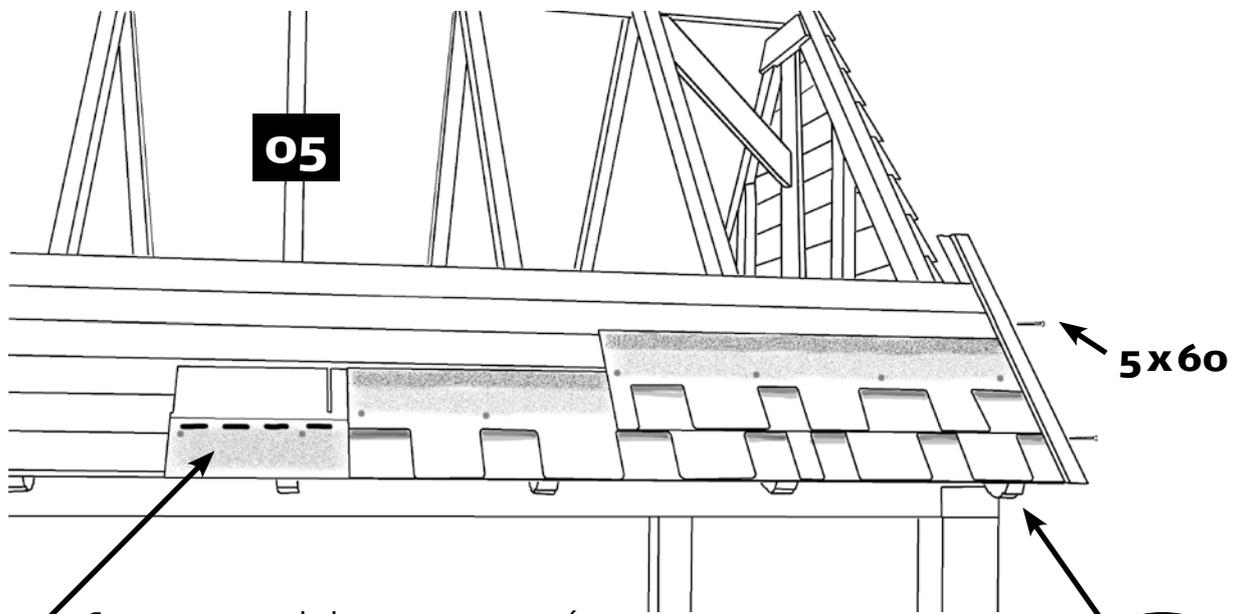

Commencez par le bas avec une rangée de bardeaux 3 pièces (installés à l'envers)



(Voir aussi le manuel sur le emballage des bardeaux)

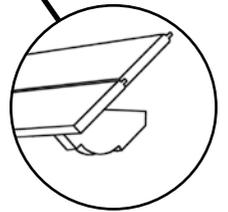

Utilisation d'une plaque à scinder en 3 pour effectuer la faîte du toit.

