



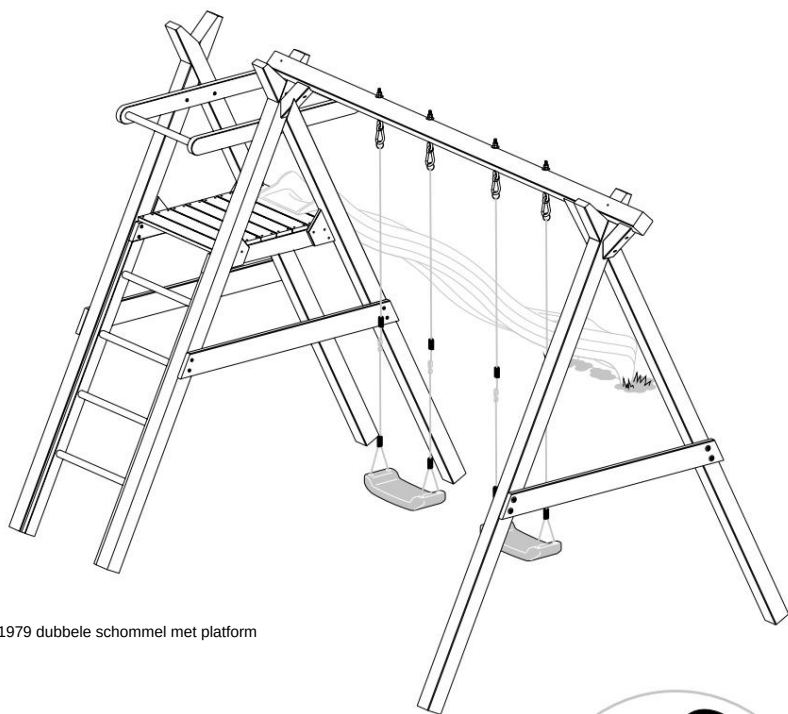


Art 1979 dubbele schommel met platform

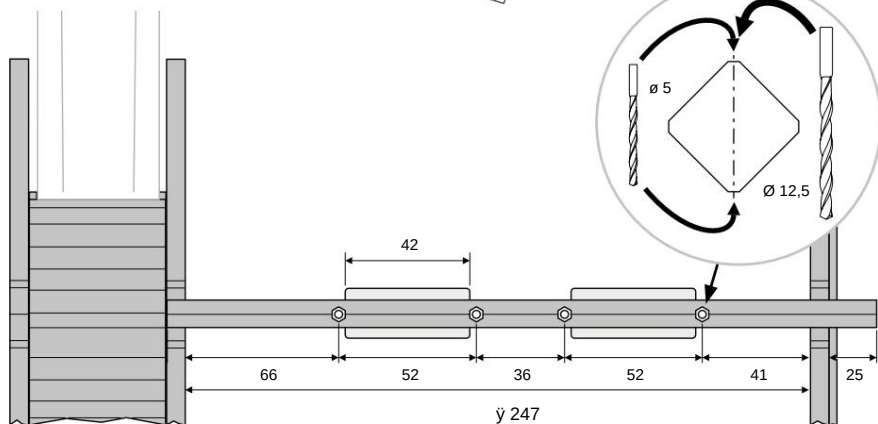


Het platform is geschikt voor één kind, maximale belasting 70 kg.





meet cm

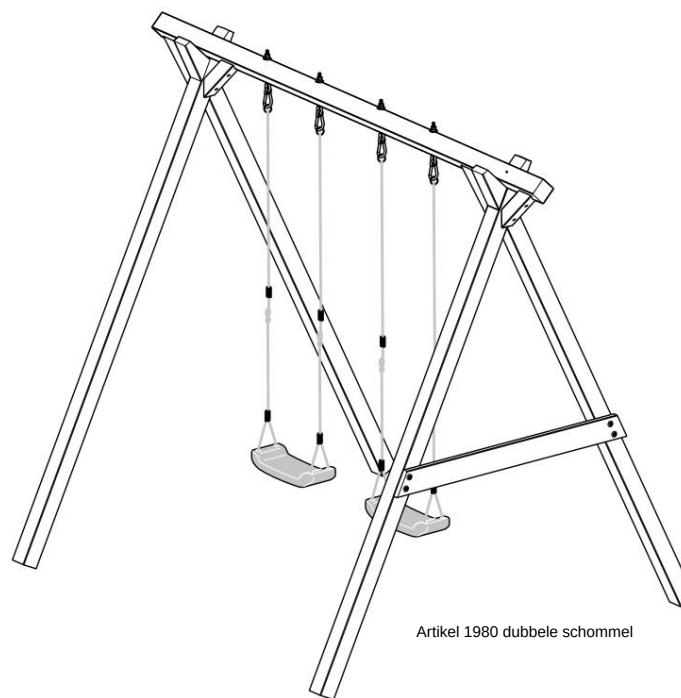

Artikel 1980 dubbele schommel

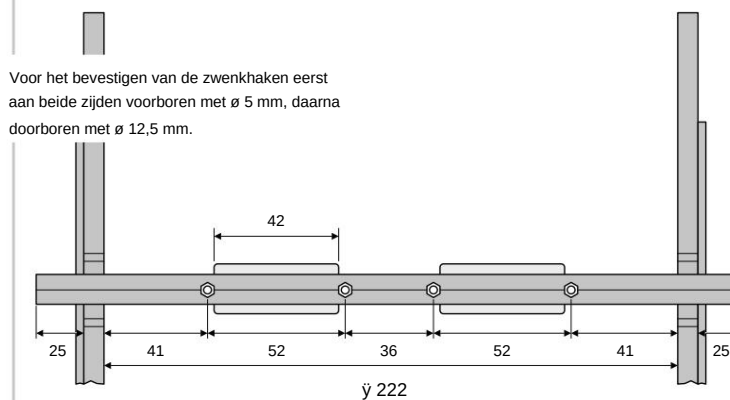


Voor het bevestigen van de zwenkhaken eerst aan beide zijden voorboren met Ø 5 mm, daarna doorboren met Ø 12,5 mm.

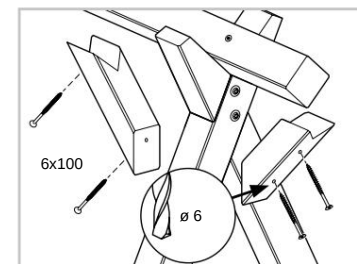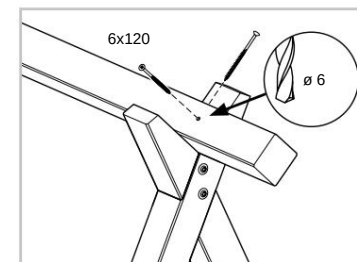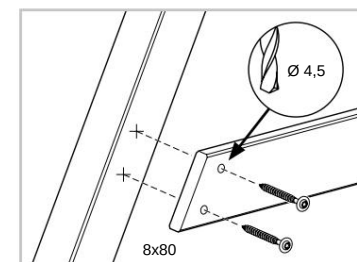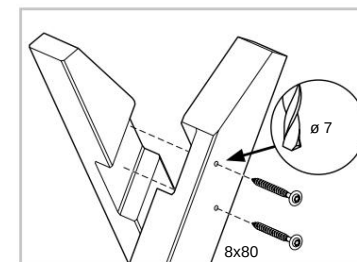

Veiligheidsoopmerking:

De maximale hoogte van de zwenkbalk gemeten vanaf de grond mag niet hoger zijn dan 250 cm.


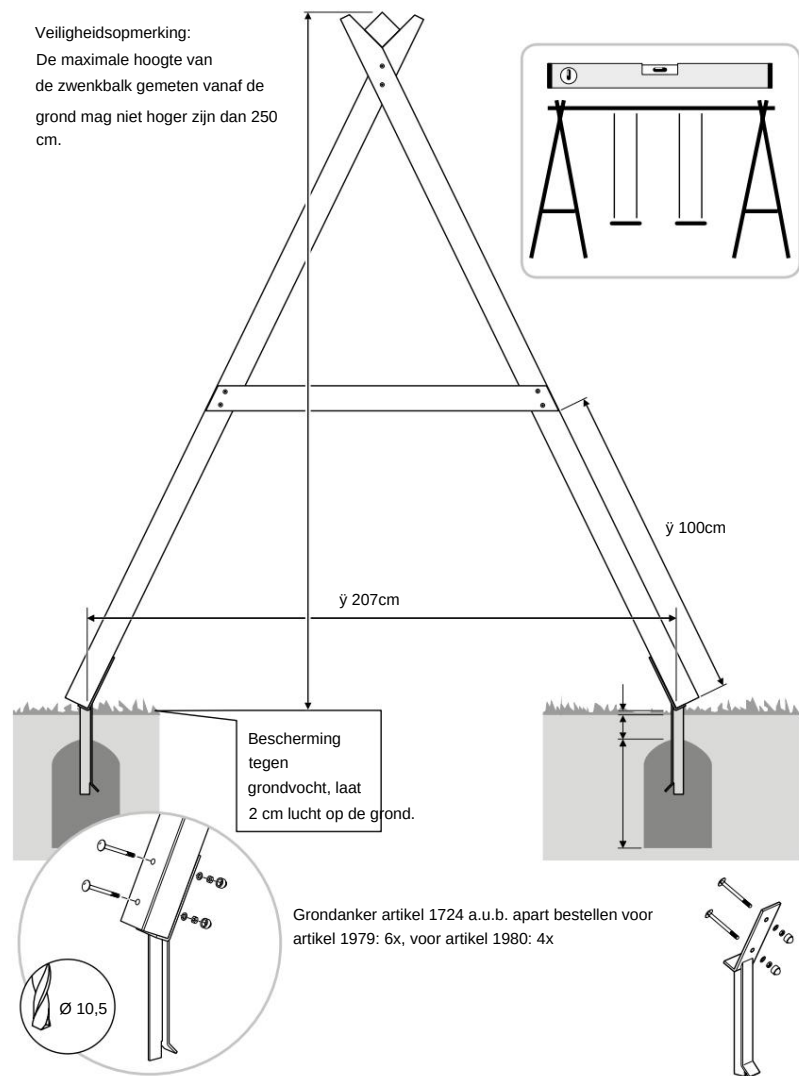


- Monteer de grondankers aan het A-zijde deel volgens de relevante specificaties.

Bereid de fundering voor. Beton = zand-grindmengsel met een korrelgrootte van 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1. Als bouwgrond zijn grondklassen 4 - 6 volgens DIN 18300 vereist. Afmeting fundering 40 x 40 x 60 cm. Als de grondklasse afwijkt, maak dan de fundering groter.

- Plaats het A-zijde deel compleet met de grondankers in de voorbereide fundering.



Gebruik wiggen of ander opvulmateriaal om de afstanden tot de grond zo te creëren dat het element horizontaal waterpas en verticaal loodrecht is. • Ondersteuning tegen omvallen met schuine spijlen. Laat het beton uitharden.

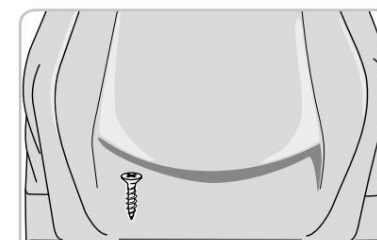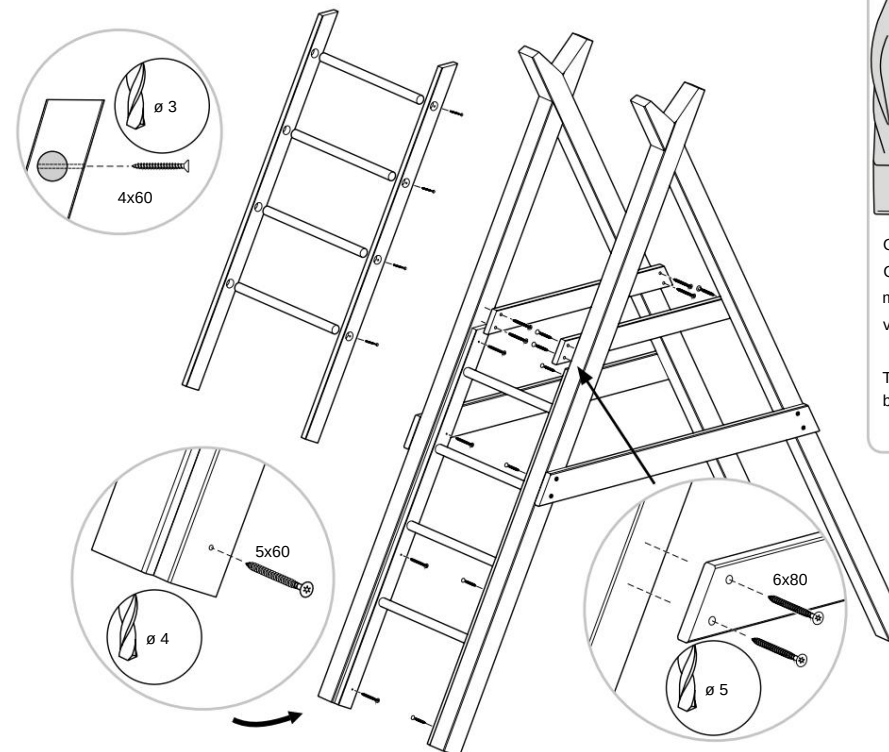



Glijbaan, item 1144 wordt apart verkocht.

Gebruik voor de bevestiging alleen de meegeleverde schroeven in de voorgeboorde en verzonken schroefgaten.

Tip: Voor een betere stabiliteit vult u de glijbaan bij de uitloop met wat aarde.

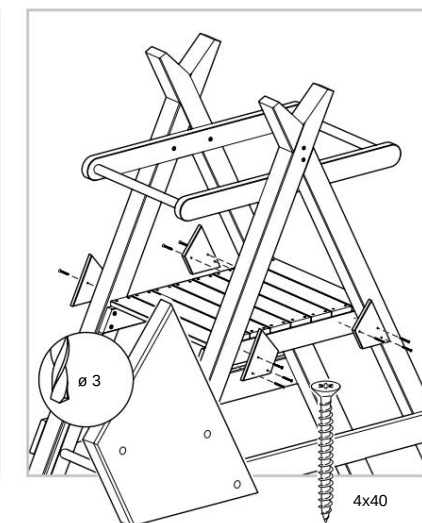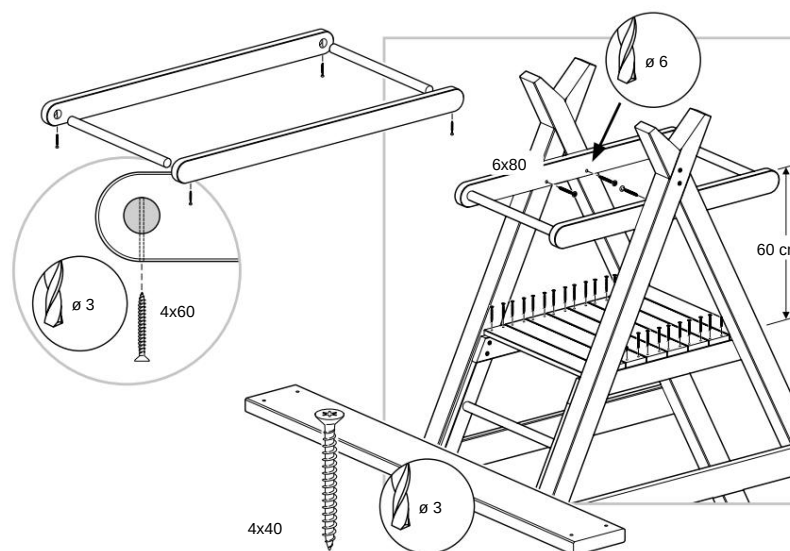


Plattegronden met de voorgeschreven valafstanden en minimale veiligheidsafstanden volgens de norm. (cm)

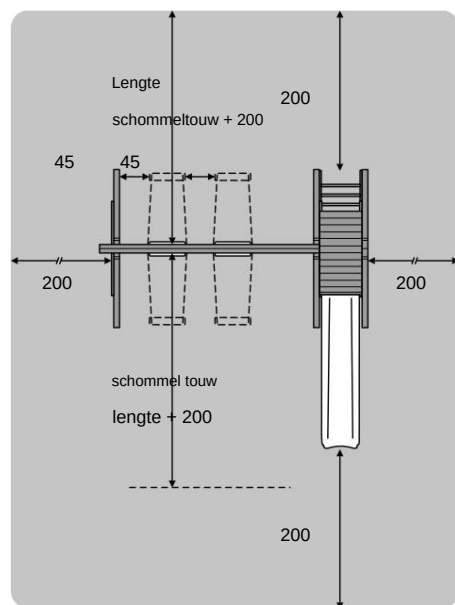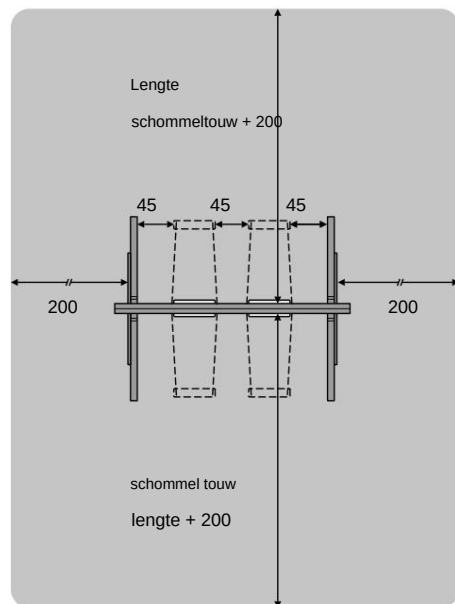


Art.1887 schommelzitje, kunststof, rood




Schommelhaak, item 1692

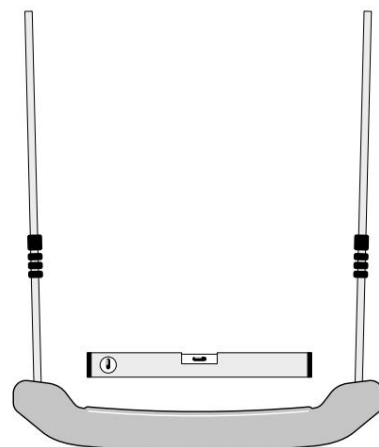

Dit schommelzitje is geschikt voor een kind.
Totale belasting van het schommelzitje 70 kg.
Dit artikel is getest volgens de Europese norm
EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 en EN 71-8.

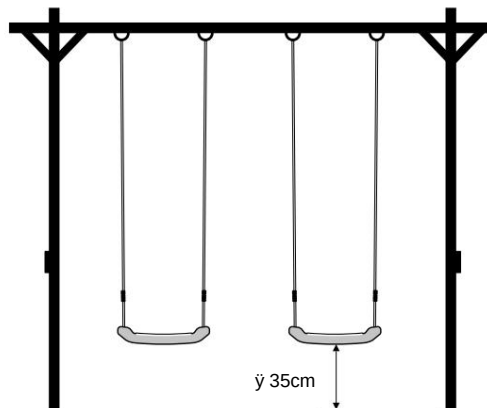

Minimale afstand tot de grond

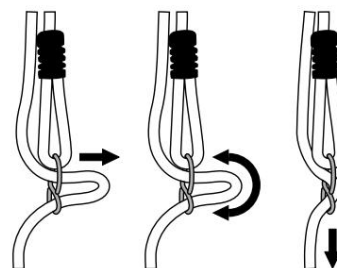

De lengte van het touw aanpassen




Losse onderdelen: Art 1980

Nummer Aanduiding	Afmetingen
1 x zwenkstraal	88x88x2900mm
4 x palen 2 x	88x88x2690mm
verbindingsbord 4 x	28x118x1350mm
stutten	68x68x320mm
12 x systeemschroef, Torx 4 x	8x80mm
spaanplaatschroef 8 x	6x120mm
spaanplaatschroef 2 x	6x100mm
schommelzitje, kunststof met touw	
4 x Schommelhaak	

Losse onderdelen: Art 1979

Nummer Aanduiding 1	Afmetingen
x zwenkbalk 6 x paal	88x88x2900mm
(zijdeel A) 3 x verbindingsbord	88x88x2690mm
(zijdeel A) 3 x stut (zijdeel A) 2 x wangen	28x118x1350mm
(ladder) 4 x sporten (ladder)	68x68x320mm
2 x leuningen (reling) 2	28x68x1541mm
x handgrepen (reling) 2	ø 35 x 600 mm
x balken (sokkel) 8 x	36x88x1050mm
vloerplanken (sokkel) 4 x	ø 35 x 580 mm
beschermhoeken (sokkel)	28 x 88 x 888 mm
18 x systeemschroef, Torx 4 x	21 x 94 x 600 mm
spaanplaatschroef 6 x	18*118*205mm
spaanplaatschroef 12 x	8x80mm
spaanplaatschroef 8 x	6x120mm
spaanplaatschroef 12 x	6x100mm
spaanplaatschroef 44 x	6x80mm
spaanplaatschroef 2 x	5x60mm
schommelzitje, kunststof met	4 x 60mm
touw 4 x schommelhaak	4 x 40 mm

Alle afmetingen zijn bij benadering, omdat er schommelingen kunnen zijn als gevolg van het materiaal.

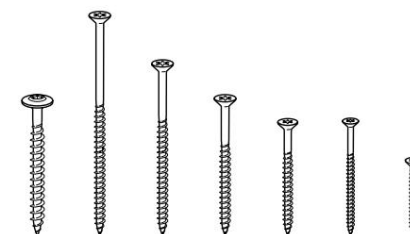

8x80 6x120 6x100 6x80 5x60 4x60 4x40

Beste ouders, het

door u aangeschafte speeltoestel voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De gebruikte materialen komen overeen met de Europese norm EN 71 deel 1 en 8 - 9, voor privégebruik. De garantie vervalt als er niet-aanbevolen producten en hulpstukken van derden worden toegevoegd!

Alle materiaalkleuren veranderen door UV-blootstelling. Kleurveranderingen zijn geen defect en geen reden tot reclamatie.

Gevaar! •

Het speelsysteem is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. •

Constant toezicht van een volwassene is verplicht en noodzakelijk wanneer kinderen op of met de apparatuur spelen.

• Kinderen opzetten? Nee! De constructie mag alleen van volwassenen worden uitgevoerd. Het risico dat kinderen gewond raken door zware houten onderdelen is groot en is in het verleden vaak gebeurd. Dus, ook al is het moeilijk voor de kinderen: Een duidelijk nee tegen bouwen! Alle verpakkingsonderdelen zijn geen speelgoed en moeten uit de buurt van kinderen worden

gehouden. • Verkeerd gebruik ontheft de fabrikant van zijn verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de bevestiging van vreemde materialen zoals. B. zware kettingen, touwen, stangen, etc.

• Ook een foutieve montage ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. Wijk daarom niet af van deze montage-instructies, verander niets aan het ontwerp of de uitvoering. • Na het instellen moet u eerst

testen. Het spelfeest kan pas beginnen als je systeem volledig in elkaar is gezet, de montagekamer is opgeruimd en je het systeem hebt getest op stabiliteit en veiligheid. • Bescherming en preventie. Laat geen schroeven of spijkers op de vloer liggen, plaats de

onderdelen in containers. Kindervoeten mogen later tijdens het spelen niet gewond raken. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril, handschoenen enz.

• Regelmatige controles van alle componenten en aansluitingen moeten worden uitgevoerd. Schroeven kunnen losraken, schommelhaken kunnen vast komen te zitten en metalen onderdelen kunnen schuren.

>> Zie checklist: veiligheid, veiligheid!

• Vloer: valvast!

De grond onder de speeltoestellen moet zacht en valvriendelijk zijn. Alle harde vloeren (betonnen ondergronden, asfalt etc.) zijn taboe. Bij een val kunnen op dergelijke vloeren de ernstigste verwondingen ontstaan. Valbeschermingsmatten die onder de valvlakken worden gelegd, bieden de veiligheid die uw kinderen nodig hebben. De alternatieven zijn: zand, houtsnippers of fijn grind (maat 2 - 8 mm). Deze materialen dienen minimaal 30 cm de grond in te gaan.

Bij een platformhoogte van meer dan 1,50 m, b.v. B. zand op een hoogte van minimaal 40 cm kan als ondergrond worden

geïnstalleerd. • Geen verkleuren!

Verzorg de houten onderdelen alleen met houtverzorgingsglazuren. Zo behoudt u het uiterlijk en de levensduur van de speeltoestellen. Gebruik nooit lakverven - lakken zorgen voor een glad en dus glad oppervlak, wat gevaarlijk is voor kinderen. Belangrijk! Reinig de componenten voordat u gaat schilderen. Uw specialzaak adviseert u graag. • In de winter: haal

accessoires in huis In de winter is

de grond vaak drassig, glad en vochtig, en keihard als het vriest. Dan mogen de kinderen niet op de apparaten spelen. Belangrijk: Bewaar de accessoires in de winter binnen of in de garage.

Zo verleng je het natuurlijke verouderingsproces van de materialen aanzienlijk en kun je lang van de apparaten blijven genieten. • Geen

openbare speeltoestellen!

WINNETOO is uitsluitend gemaakt voor privégebruik, niet voor openbaar gebruik zoals speeltuinen e.d. (aanvullende veiligheidseisen zijn vereist voor openbare voorzieningen).

Veiligheidsafstanden • Tot de

grond: minstens 35 cm afstand voor schommels (vb.

schommelzitje en babyschommel, enz.). • Onder elkaar: minimaal 45 cm afstand tussen meerdere slingerende producten en ook tot de steiger.

• Raadpleeg de tekeningen voor meer details pagina's 1 t/m 3.

Beste ouders, in het kader van ongevallenpreventie verzoeken wij u hier zelf nota van te nemen en dit met ons te bespreken uw kinderen dat ze nooit:

• met kleding die vastzit in netten, ringen, spleten, kunnen vast komen te zitten in de slede of andere onderdelen. Vooral geen fietshelmen en vermijd kleding met lange koorden, veters of losse kleding

• slingeren met lege schommels en andere onderdelen • eruit springen tijdens het slingeren • schuin en uit het midden van de stoelen slingeren zitten

• Houd andere schommelende en schommelende kinderen vast tien of stop

• op de houten onderdelen (schommelbalken, enz.) boven het hoofd hangen

• voor en achter of ook tussen bewegend en rond trillende onderdelen lopen. Wacht tot de trillende delen weer tot stilstand zijn gekomen • Touwen, losdraaien, touwen knopen of lichaamsdelen omwikkelen. Dit kan leiden tot ernstige beknelling van lichaamsdelen.

Bewaar deze montagehandleiding. Als u een reserve- of slijtageonderdeel wilt bestellen, is dit document nuttig.

Checklist: Om

de veiligheid van de kinderen te garanderen, dient u het systeem voor elk speelseizoen en vervolgens om de 2 weken te controleren. Schade is direct

verwijderen. Defecte onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Controleer: 3

de houten delen op stabiliteit en splinters. Tijdens het drogen van het hout ontstaan er van nature scheuren en dus splinters. Verwijder de houtsplinters. 3 het hele systeem voor stabiliteit, inclusief de grondankers. Dit geldt ook voor aanbouw, balkon, schommel etc.

3 de schroeven, moeren, bouten en andere verbindingen voor sterkte. Loszittende delen moeten onmiddellijk worden vastgedraaid.

3 de schommelhaken voor slijtage, veilig Bevestiging in het hout, doorroesten etc. De nylon inzetstukken met standaard siliconenspray (geen olie) smeren.

3 alle touwen en touwverbindingen voor stevigheid. Tip: als u rafels ontdekt, vouwt u de draad open door hem te draaien. Controleer of er op dit punt vezels gescheurd zijn.

3 alle componenten voor slijtage. Materialen die aan het weer worden blootgesteld, groeien snel mos en worden glad. Alle plastic onderdelen (zittingen, handgrepen, etc.) kunnen worden gereinigd met normaal afwasmiddel en warm water. Je kunt ook de glijbaan gebruiken Reinigen met een hogedrukreiniger - alleen met de vlakke straal mag het oppervlak niet worden beschadigd.

3 Schommelzitjes, handgrepen, harnassen, klimsporten voor scheuren en schijfers, en in het algemeen alle onderdelen voor sterkte en stabiliteit. 3 de valgebieden voor gaten en hobbels. vulling lees dit nog eens. Zo ook de valbeveiligingsmatten moeten worden gecontroleerd op positie en toestand.