

LET OP: geschikt voor 2 kinderen van 3 tot 14 jaar. Het netwerk is niet geschikt om te klimmen! Alleen voor privégebruik!



Materiaal/poortafmetingen: houten onderdelen gemaakt van Europees larikshout, B: 240cm, D: 52cm, H: 209cm

spaties laten vallen

Zorg ervoor dat de grond in het valgebied is voor vallen (gazon of zand, nooit platen of stenen).

Vermijd andere obstakels en struikelgevaaren in deze gebieden.

benodigde ruimte incl. Drop-ruimtes: cm. ca. 642 x 452

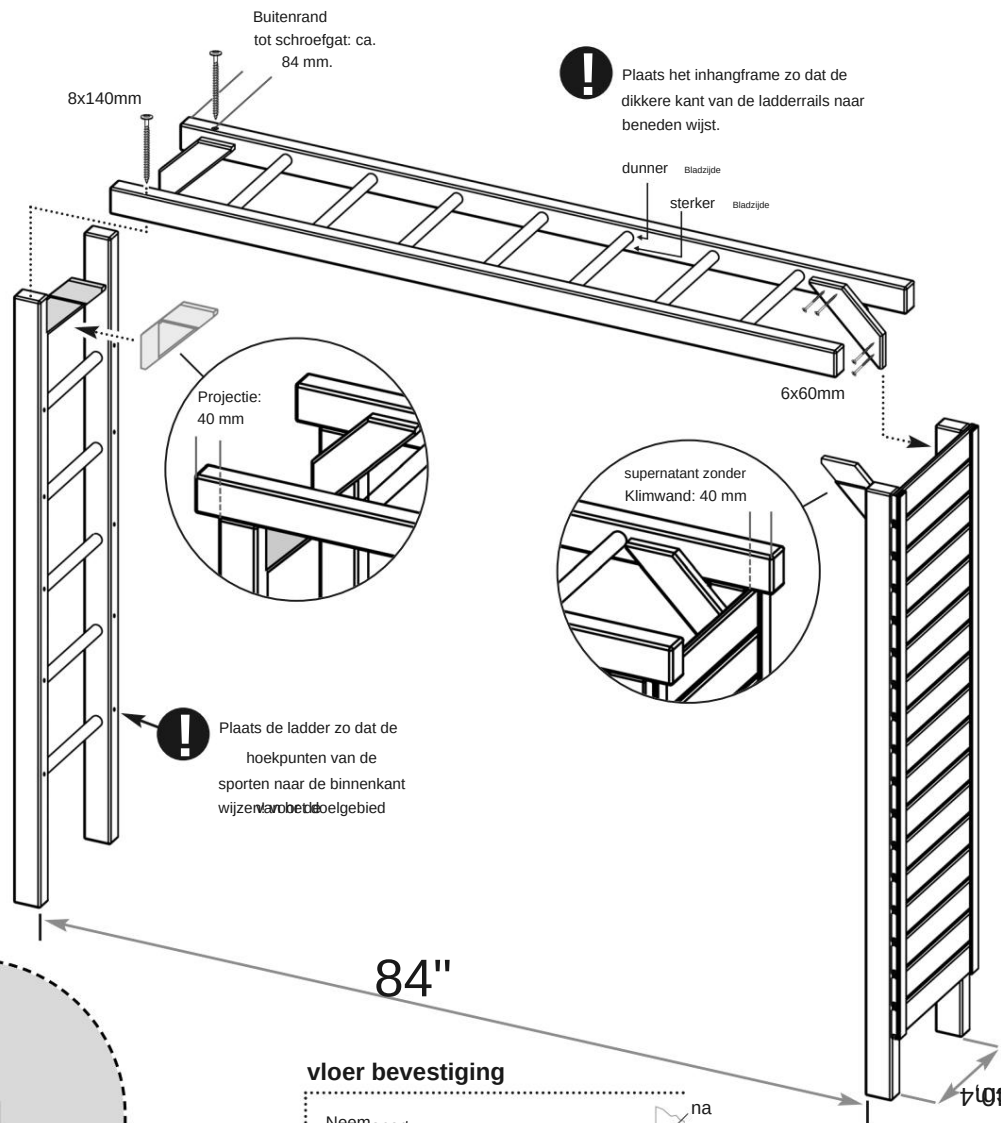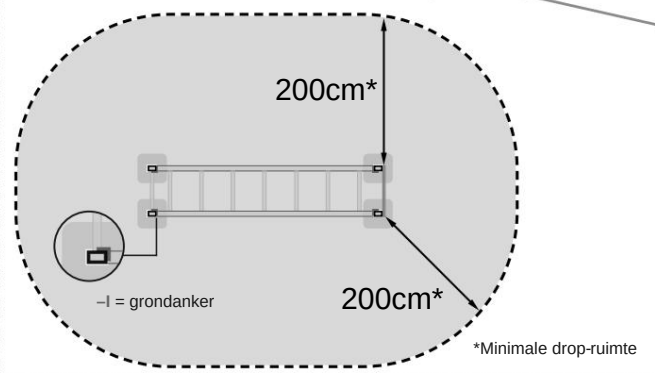


vloer bevestiging

Neem apart:

4x

Artikel 1719, WINNETOO grondanker SAFETY Plus

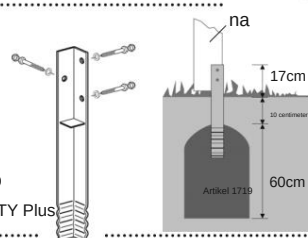

Fundering van beton = zand-grindmengsel korrelgrootte 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1.

Losse

onderdelen Nr./Aantal/	Afmetingen1
Omschrijving 1 x ophangframe	2390 mm
(horizontaal) 4 x	36 x 88 x 338 mm
diagonaalschoren 1	2000 mm
x ladderframe 1 x klimwand	2000 mm
16 x spaanplaatsschroeven A2 6 x 60 mm 4 x platkopschroeven 8 x 140 mm 1 x o. Afb.: Doelnet, blauw, incl. bevestigingskoord ca. 20 m 1 x o. Afb.: Klimstenen, set van 5, gekleurd 10 x M 10 draadbussen 10 x cilinderschroeven M 10 x 30	

montage stappen

Monteer de drie grote eenheden zoals afgebeeld. Bevestig de steunen met elk vier schroeven 6 x 60 mm (voorboren van de steunen met Ø 5 mm). Bevestig bovendien het inhangframe met één schroef 8 x 140 mm per zijde van bovenaf (hangframe met Ø 8 mm tot aan de kruiskop van de ladder/klimmuur; kruiskop voorboren met 3 mm). Schroef de grondankers aan de binnenkant op de palen.

Om splijten te voorkomen, boort u het hout vooraf voor. Zet dan de poort op en beton. Opmerking: Afhankelijk van de eisen die aan het doel worden gesteld, is het raadzaam om eerst door de grondankers in het onderste gedeelte te boren en een dwarsschroef in te brengen. Deze schroef voorkomt dat de grondankers uit de fundering worden getrokken.

De klimstenen kunnen variabel aan de zijwand worden gemonteerd, afhankelijk van de armlengte van de kinderen. Belangrijk: plaats de stenen niet op de naden van de planken! Boor de klimwand voor overeenkomstig de schachtdikte van de draadhulzen en sla van binnenuit in. Bevestig de stenen stevig met elk twee schroeven. Als de draad aan de binnenkant meer dan 5 mm uitsteekt, dient u deze in te korten.

Bevestig het doelnet met de bevestigingslijn aan de achterbalken door deze te wikkelen. Op de klimmuur haal je het touw door de openingen tussen de profielplanken en de achterpaal (zie rechts).



Let op: Dit product mag alleen door volwassenen in elkaar worden gezet. Monteer het product alleen zoals afgebeeld in deze handleiding. Controleer de schroefverbindingen, het materiaal en de staat van de randen grondig, zowel voor gebruik van het speeltoestel als periodiek. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Om de schoonheid en duurzaamheid van het product lang te behouden, raden wij aan om het oppervlak direct na levering te behandelen met een geschikt houtbeschermingsmiddel of onderhoudsproduct. Het onderhoudsproduct beschermt de deur tegen waterlekken, overmatige vochtopname en, afhankelijk van de productkeuze, ook tegen normale vergrijzing. Aangezien het hout van nature looizuur bevat, mag het niet in contact komen met ijzerhoudende verf of ijzerstof (metaalbewerking), anders kan er verkleuring optreden. Om lang plezier van het product te hebben, adviseert uw vakhandelaar u graag bij de keuze van de oppervlaktebehandeling.